



Papiers-peints photos numériques ERFURT-JuicyWalls

sur ERFURT-Variovlies M 160,
ERFURT-Vliesfaser 715, 717, 735, 738 et

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

DIGITALE
FOTOTAPETEN


Les avantages du produit




Exempt de
PVC



Difficilement
inflammable



Pour murs et
plafonds




Perméable
à la vapeur
d'eau




Résistant
aux chocs




Pas de
détrempe




Colle à intissé




Technique
d'encollage
mural




Pontant les
fissures



Facilement
décollable



Très bonne
photosta-
bilité



Lavable


Préparation/pose



1. Enlever les anciens papiers peints et les anciennes peintures. Lisser les supports rugueux à l'aide d'un enduit de préparation de fonds. Appliquer un durcisseur (fixateur) de fonds en phase aqueuse sur support fortement absorbant.



2a. Nous recommandons une pose par la technique d'encollage mural sans détrempe. Appliquer la colle généreusement et uniformément à l'aide d'un rouleau à longs poils (cf. test du doigt).

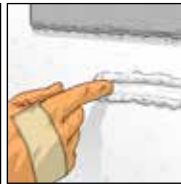

2b. Ou encollage à l'aide d'une encolleuse sans détrempe.



3. Poser les lés d'aplomb avec précision, bord à bord à joints vifs et en respectant les raccords. Réduire au maximum les déplacements dans le lit de colle. Essuyer immédiatement et délicatement les traces de colle à l'aide d'une éponge douce et humide.



4. Éliminer les bulles d'air et les plis à l'aide d'un rouleau en caoutchouc ou d'une brosse à tapisser. N'utiliser en aucun cas la roulette de tapisserie !



5. Agrafer le long des plafonds, plinthes, fenêtres, etc. avec un cutter et une spatule.



6. Ne pas effectuer de chevauchement dans les coins et sur les arêtes. La séparation se fait exactement sur l'arête. Poser les deux lés bord à bord à joints vifs.



7. Aérer brièvement la pièce pendant et après la pose. Un chauffage trop intense et la présence de courants d'air sont susceptibles de provoquer le décollement des bords. Durant la nuit, laisser la porte ouverte et la fenêtre fermée. **Éviter tout courant d'air durant le séchage.**



8. En cas de rénovation ultérieure, le revêtement se décolle facilement.

Prêt de tenir compte des consignes suivantes :
N'utiliser que les rouleaux d'une même production et vérifier le revêtement avant l'encollage, à la recherche d'éventuels défauts ! À cet égard, dérouler le revêtement sur un support lisse et propre avant la pose. Couper les lés du revêtement mural dans la section blanche prévue à cet effet et les poser les uns à côté des autres, pour vérifier la correspondance du motif. Vérifiez ce revêtement mural de haute qualité avec le plus grand soin afin d'éviter toute réclamation. Nous ne sommes pas en mesure d'accepter les plaintes, les retours, les échanges ou autres réclamations pour les produits qui ont été utilisés.

JUICYWALLS

PRO

www.erfurt.com