


## 产品优势

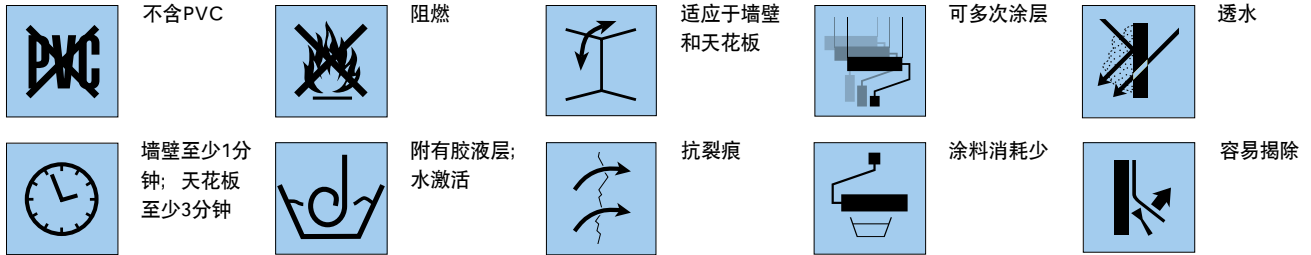

## 铺贴方法



1. 去除旧墙纸及涂料。粗糙不平的基面需用含石膏的填充物进行平整。吸收性特别强的基面需用不含溶剂的底胶打底。



2. 通过水浴处理墙纸，激活胶液层。



3. 墙纸卷垂直并排铺贴或者以双缝切割法铺贴



4. 用裱糊刷或橡胶辊将墙纸刮平并挤出气泡。



5. 天花板、壁脚板、窗户等处超出的部分使用工具刀及刮铲剪边。



6. 墙角及边缘处不能重叠铺贴，而应该在边缘处精确的切割然后接着并排铺贴墙纸卷。



7. 干燥后根据DIN EN 13300 使用高品质的乳胶漆涂料或者丙烯酸清漆在其上涂刷。



8. 之后在重修中墙纸可轻易揭除。

## 产品描述

### ERFURT-Variovlies AQUA 180

#### 制造商

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

#### 原料/生产

ERFURT-Variovlies AQUA 180是一款光滑且预着色的墙纸，它由特殊的纤维素和纺织纤维制造而成，并且背面附带有均匀的胶液层。

#### 产品数据

- 订购号 1002901
- 卷轴规格: 25.00m长 x 1.00m宽
- 每箱容量: 4卷
- 克重: 大约180克/平方米

#### 产品特性

- 预着色
- 通过颜料沉淀作用可很好的遮盖基层墙面，因此大多数情况下涂刷表面即可
- 很好的遮盖基层墙面的颜色反差
- 墙纸非常光滑的表面
- 水蒸气通透性按照DIN 52615符合0.02米气体厚度的弥散当量
- 按照DIN EN 13501-1防火等级"B-s1,d0"符合按照DIN4102-1的"B1" (阻燃)
- 不含PVC、有害健康的软化剂及溶剂
- 不含玻璃纤维
- 无重金属成分及甲醛
- 结构稳定并且抗裂痕
- 与相应的涂料搭配，非常耐磨
- 使用墙纸溶剂和水后很容易去除(取决于不同的涂层材料)
- 可多次使用市售油漆涂刷

## 使用/铺贴

### 基层墙面

基层墙面必须干燥、有承载力、均匀、吸水、干净、光滑并且对于预期的墙纸来说足够平坦。去除旧的墙纸和不粘合的涂层。粗糙不平的基层需用含石膏的填充物进行平整。强吸收性、轻微粉化或砂光基层墙面应使用用水稀释的墙纸打底材料处理。

需注意BFS-技术须知Nr.7和Nr.16。

ERFURT-Variovlies AQUA 180墙纸适应于裂缝等级A级的裂缝修补。

### 胶液层

ERFURT-Variovlies AQUA 180的背面附有一层均匀的胶液层。

通过使用冷水浴将附带的胶液激活。此产品适应于所有商业水缸。最好的处理结果是通过使用一种水缸获得，该水缸支配一体化的水提，将多余的水量直接去掉，以防止过多的水分渗透。

### 浸胶时间

ERFURT-Variovlies AQUA 180可几乎立刻铺贴。墙壁上的铺贴推荐浸胶时间(胶液的激活)1分钟，天花板上的铺贴推荐浸胶时间3分钟。

### 粘贴

ERFURT-Variovlies AQUA 180垂直铺贴。

在大面积上并排铺贴尤其省时并且保障最佳的接缝图案。对于分区，例如门/窗凹陷，应使用双缝切割。

在软的基层墙面上，应使用修边刀进行双缝切割。

在此应注意，墙纸卷轴总是以相同的方向铺贴。

使用裱糊辊(橡胶辊)或者裱糊刮铲将墙纸卷压平无气泡。天花板、踢脚板、窗户等处的多余部分使用塑料刮铲压到角落里并使用工具刀切除。

不能重叠粘贴墙纸。

### 干燥

在墙纸干燥过程中，应注意保持室内通风。但应避免穿堂风！

### 涂层

根据使用强度应涂刷一至两层符合EN 13 300至少湿磨损等级3的耐洗或耐擦的乳胶漆。